



Scan de QR-code
voor de complete
handleiding.

1. Montage



Plaats de verdeler minimaal
30cm waterpas boven de vloer.



Boor 3x10mm gaten.




Plaats pluggen en bevestig de
verdeler met houtdraadbouten
met dop 13.

2. Aansluiten




Buis recht afsnijden, ontbramen
en 3-delige koppeling plaatsen.

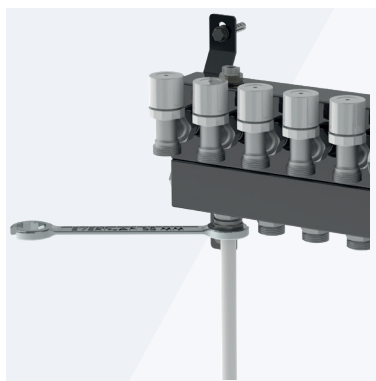


Bevestig de buis aan de verdeler
en maak de betreffende groep.




Herhaal totdat alle groepen zijn
aangesloten.

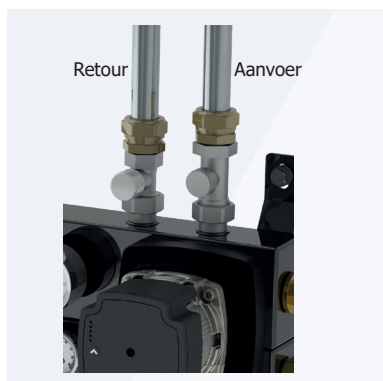

Sluit aanvoer & retour
cv-leidingen aan.

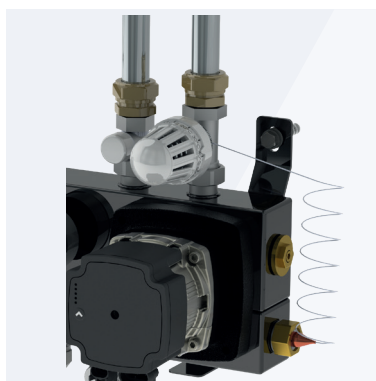


Installeer thermostaatknop en
plaats de voeler.

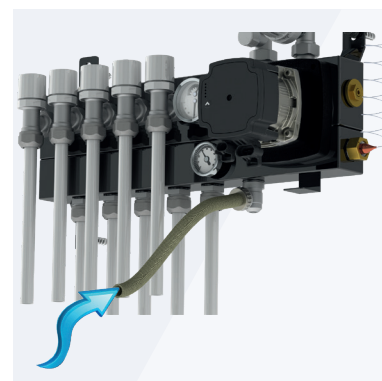


Sluit de vulslang aan op de vul-
en aftapkraan en open deze.


3. Vullen & ontluchten

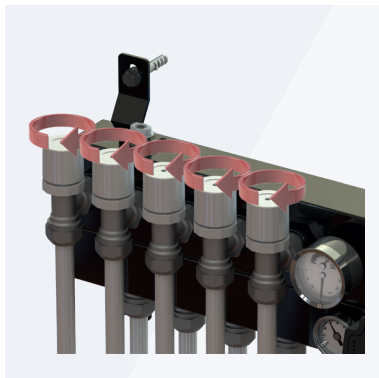

Sluit alle groepsafsluiters.

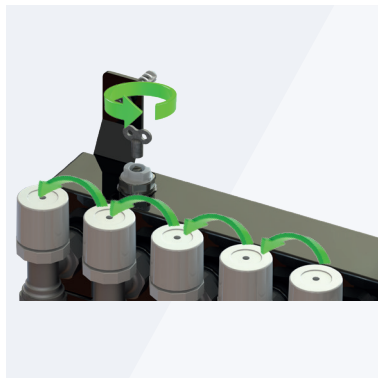


Groep voor groep vullen en ont-luchten via de ontluchtingsnippel.

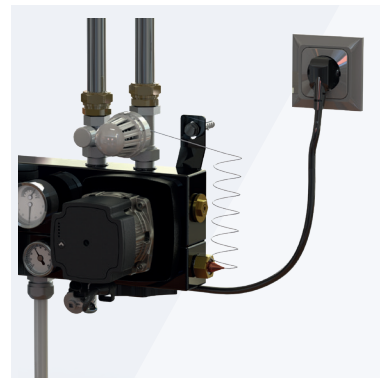


Neem de pomp in bedrijf, ontlucht de eerste week regelmatig en stel de pomp in op constante druk.


4. Inregelen/gebruiken

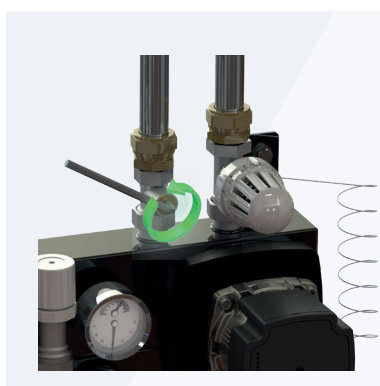

Na spoelproces, open de spindel van de retour kraan.

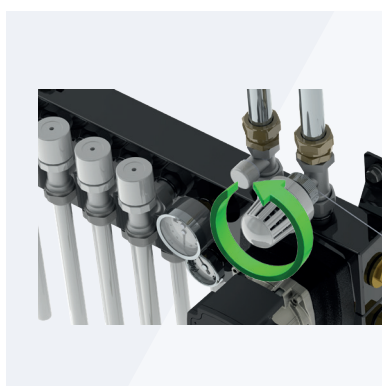

Volg het opstookprotocol van uw leverancier en stel de thermostaat in (ca. 38°C).

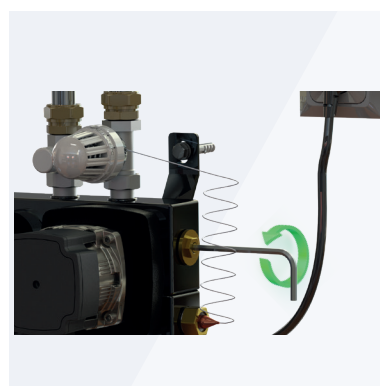

Pas de mengverhouding indien gewenst aan, op advies van uw installateur.

5. Aanvoer-retour diameters

Aantal groepen	Leidinglengte van de hoofd aanvoer- en retour van de verwarmingsbron naar de unit	Leidingdiameter CV buis	Leidingdiameter MLB buis
1 t/m 2	< 5 meter	15mm	20mm
3 t/m 7	< 13 meter > 13 meter	22mm 28mm	25/26mm 32mm
8 t/m 10	< 4 meter > 4 meter	22mm 28mm	25/26mm 32mm
11 t/m 16	minimaal	28mm	32mm

De aanvoer- en retourleidingen dienen voldoende capaciteit te hebben. Hiervoor dient rekening gehouden te worden met bovenstaande tabel.