


Composiet verdeler met pomp

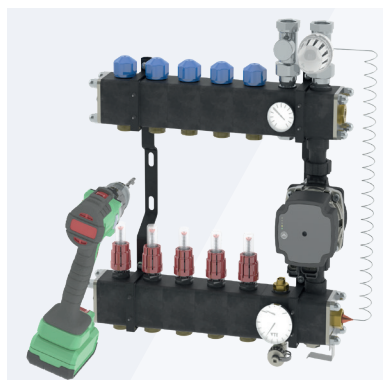

Scan de QR-code
voor de complete
handleiding.

1. Montage



Plaats de verdeler minimaal 30 cm waterpas boven de vloer.



Boor 4×10 mm gaten, plaats pluggen en monteer de verdeler met houtdraadbouten.



Draai met een dop 13 de bouten vast.


2. Aansluiten



Buis recht afsnijden, ontbramen en 3-delige koppeling plaatsen.



Bevestig de buis aan de verdeler en maak de betreffende groep.

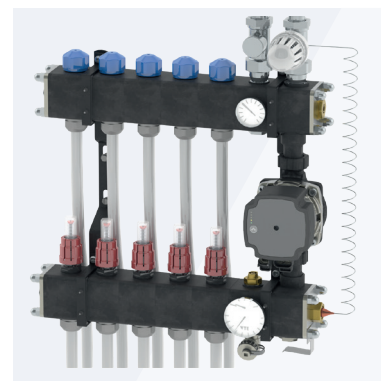


Herhaal totdat alle groepen zijn aangesloten.

3. Vullen & ontluchten



Sluit aanvoer & retour cv-leidingen aan.

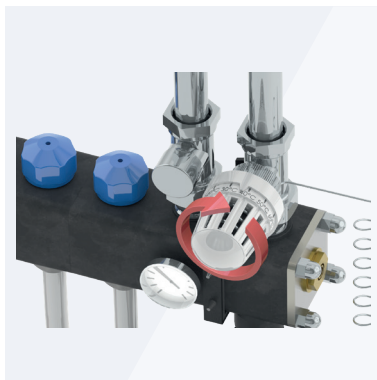

Draai de thermostaat kraan volledig dicht.




Sluit de spindel van de retour kraan.




Plaats met behulp van slangtule* de spuislang op de retourkraan.


**KNST062 te bestellen via uw leverancier*

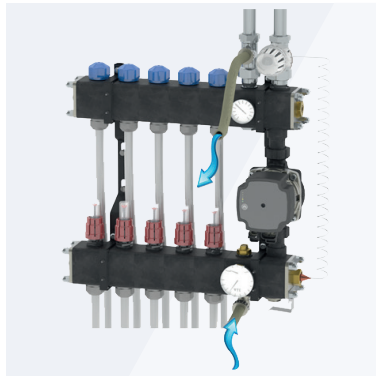


Sluit de vulslang aan op de vul- en aftapkraan en open deze.

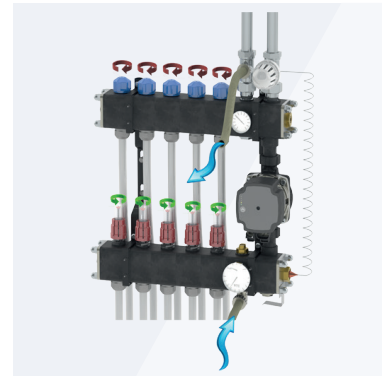


Sluit alle groepafsluiters.

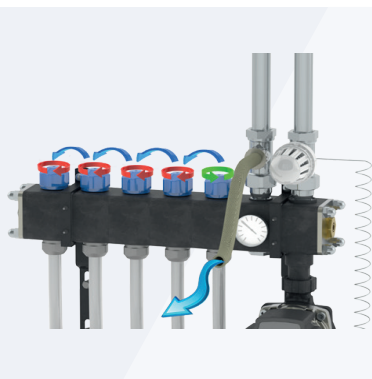

Open het 1e ventiel en debietregelaar. Spoel tot er geen luchtbelletjes meer zichtbaar zijn.

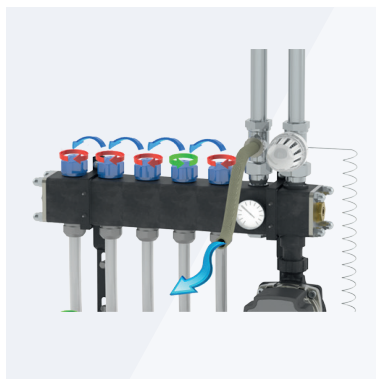

Sluit groep 1 en herhaal stappen voor overige groepen één voor één.

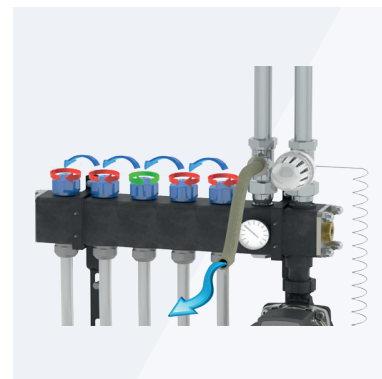


Nadat alle groepen zijn ontluicht, spoel alles 5 min door.


4. In gebruik nemen



Na spoelproces, open de spindel van de retour kraan.

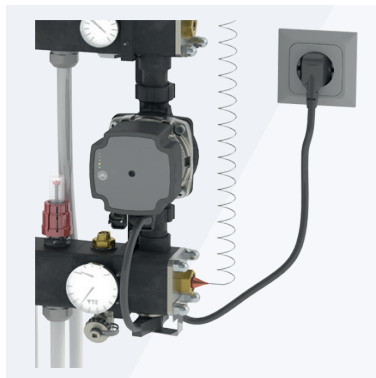

Neem de pomp in bedrijf, eerste week regelmatig ontluichten.

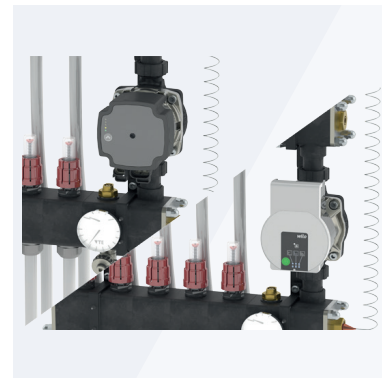


Stel de pomp in op de juiste vloerverwarming stand (constante druk).


5. Inregelen



Stel de debietregelaar in conform de literstaat van uw installateur.

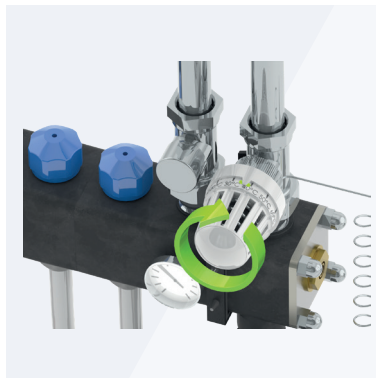

Volg het opstookprotocol van uw leverancier en stel de thermostaat in.

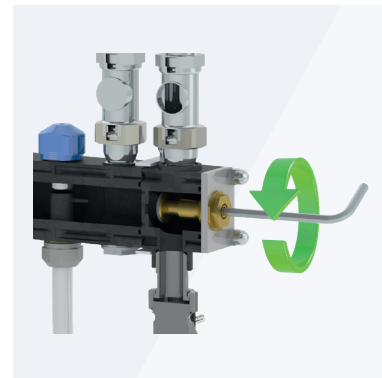

Pas de mengverhouding indien nodig aan.