


Composiet verdeler open



Scan de QR-code
voor de complete
handleiding.

1. Montage

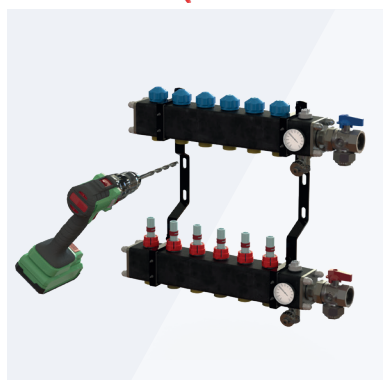

Plaats de verdeler minimaal
30 cm waterpas boven de vloer.



Boor 4×10 mm gaten, plaats
pluggen en monteer de verdeler
met houtdraadbouten.



Draai met een dop 13 de
bouten vast.


2. Aansluiten




Buis recht afsnijden, ontbramen
en 3-delige koppeling plaatsen.




Bevestig de buis aan de verdeler
en maak de betreffende groep.

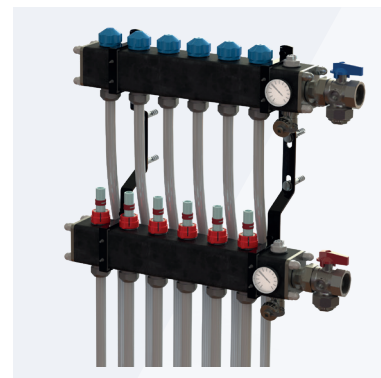


Herhaal totdat alle groepen zijn
aangesloten.

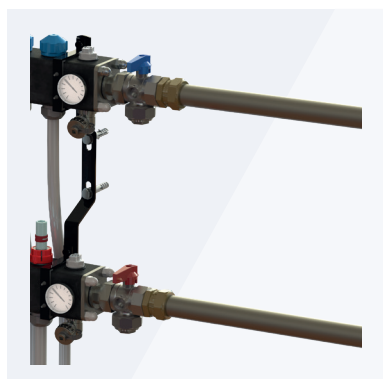

Sluit aanvoer & retour cv-
leidingen aan. Deze kunnen
zowel haaks als recht worden
aangesloten.

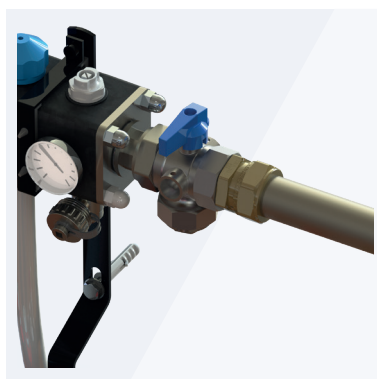


Sluit de aanvoer- en
retourkranen.

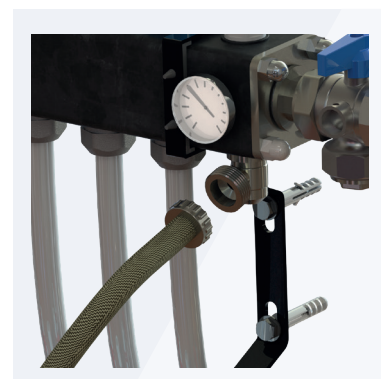

Sluit de vulslangen aan op de
vul- en aftapkranen op aanvoer-
en retourbalk.

3. Vullen & ontluichten

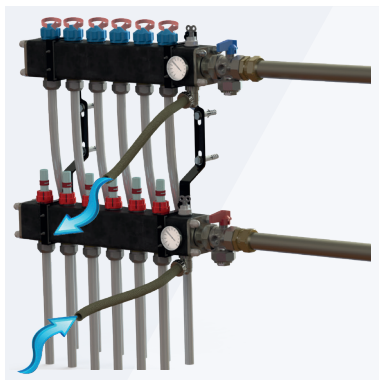

Sluit alle groepafsluiters.



Groep voor groep vullen en ontluichten via de ontluichtingsnippel.



Open het 1e ventiel en debietregelaar. Spoel tot er geen luchtbelletjes meer zichtbaar zijn.



Sluit groep 1 en herhaal stappen voor overige groepen één voor één.



Nadat alle groepen zijn ontluicht, spoel alles 5 min door.



Open aanvoer- en retourkranen.

4. Inregelen



Stel de debietregelaar in conform de literstaat van uw installateur.